SAMSUNG

SGH-X150

WPROWADZENIE

Ten podręcznik zawiera opis sposobu konfigurowania oraz przegląd głównych funkcji telefonu.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, operatora lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od operatora, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

Strona WWW
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-09171A
Polish. 03/2006. Rev. 1.0

Wkładanie baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii, wyjmij baterię i włóż kartę SIM.

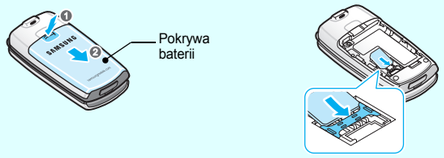

2. Włóż baterię i załóż pokrywę.

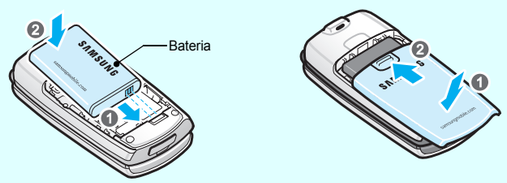

Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.

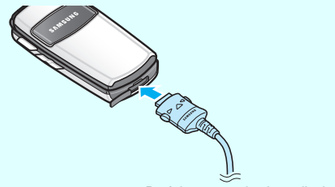

2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.

Uwaga: Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Wygląd telefonu i funkcje klawiszy

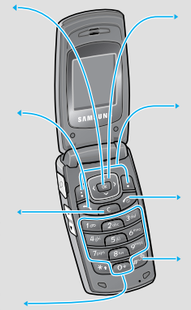

Klawisz menu/ potwierdzenia
W trybie oczekiwania: dostęp do menu. Wybór podświetlonej opcji lub potwierdzenie opcji wybranej w menu.

Klawisz połączenia
Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. W trybie oczekiwania: wyświetlanie listy ostatnich połączeń.

Klawisz anulowania/ usuwania
Usuwanie znaków z wyświetlacza. Powrót do poprzedniego poziomu menu.

Klawisze alfanumeryczne

Czterokierunkowe klawisze nawigacyjne
W trybie menu: przewijanie opcji menu.
W trybie oczekiwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu.

Klawisze programowe
Wykonanie funkcji wskazanej przez tekst wyświetlony nad klawiszem.

Klawisz włączania/ wyłączania/zakończenia
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. Umożliwia także kończenie połączenia.

Klawisz trybu cichej pracy

Tryb cichej pracy Naciśnięcie i przytrzymania klawisza # w trybie oczekiwania powoduje wyłączenie wszystkich dźwięków telefonu. Aby włączyć dźwięk, naciśnij ponownie i przytrzymaj ten klawisz.

Wyświetlacz

Telefon działa w trybie czuwania, gdy nie jest nawiązane połączenie lub nie jest używane menu. Aby wybrać numer telefonu, telefon musi działać w trybie czuwania.

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc odbieranego sygnału
	Nawiązano połączenie
	Poza zasięgiem sieci; nie można nawiązywać i odbierać połączeń.
	Aktywna funkcja przekazywania połączeń
	Sieć GPRS
	Roaming
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Tryb cichej pracy lub dzwonek połączeń jest ustawiony na wibracje
	Alarm ustawiony
	Poziom naładowania baterii

Włączanie i wyłączanie telefonu

1. Naciśnij i przytrzymaj dłużej niż jedną sekundę, aby włączyć telefon.
2. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj dłużej niż dwie sekundy.

Zmiana języka wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia** → **Język**.
3. Wybierz język.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, a następnie naciśnij .
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

Odbieranie połączenia

1. Gdy usłyszysz dzwonek, naciśnij , aby odebrać połączenie.
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

Regulacja głośności

1. W trybie oczekiwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Dźwięki** → **Głośność dzwonka**.
3. Naciśnij **w górę** lub **w dół**, aby dostosować poziom głośności.
4. Naciśnij **OK**.

Podczas trwania połączenia naciskaj **w górę** i **w dół**, aby dostosować głośność dźwięku w słuchawce.

Zmiana dzwonka połączeń

1. W trybie oczekiwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Dźwięki** → **Dzwonek**.
3. Wybierz dzwonek.

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie oczekiwania naciśnij .
2. Naciskaj **w górę** i **w dół**, aby zaznaczyć numer.
3. Naciśnij , aby wybrać numer.

Korzystanie z menu

W trybie oczekiwania naciśnij **Menu**, aby otworzyć menu główne.

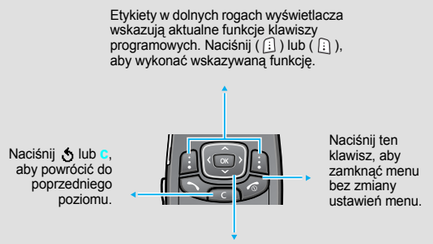
Etykiety w dolnych rogach wyświetlacza wskazują aktualne funkcje klawiszy programowych. Naciśnij ( ) lub ( ), aby wykonać wskazywaną funkcję.
Naciśnij lub C, aby powrócić do poprzedniego poziomu.
Naciśnij ten klawisz, aby zamknąć menu bez zmiany ustawień menu.

Czterokierunkowych klawiszy nawigacyjnych ( ) można używać jako skrótów w celu uzyskania dostępu do najczęściej używanych menu.

1. W trybie oczekiwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia** → **Skróty klawiszowe**.
3. Wybierz odpowiedni klawisz.
4. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Aby wybrać i zmodyfikować menu lub funkcję:

1. W trybie oczekiwania naciśnij **Menu**.
2. Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu wybrania menu, a następnie naciśnij **Wybierz** lub OK.
3. Jeśli menu zawiera jakiekolwiek podmenu, znajdź odpowiednie menu, naciskając klawisze nawigacyjne. Naciśnij **Wybierz** lub OK, aby otworzyć podmenu.

   Jeśli wybrane menu zawiera dodatkowe podmenu, powtórz ten krok.
4. Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu znalezienia odpowiedniego ustawienia.
5. Naciśnij **Wybierz** lub OK, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Numery skrótów klawiszowych

Korzystając z numerów skrótów klawiszowych, można szybko uzyskać dostęp do wybranego menu. Numer skrótu klawiszowego jest wyświetlany w trybie menu przed nazwą menu.

Mapa menu

1. **Spis połączeń**
   - 1.1 Nieodebrane
   - 1.2 Odebrane
   - 1.3 Wykonane
   - 1.4 Usuń połączenia
   - 1.5 Czas połączeń
   - 1.6 Koszt połączeń*
2. **Książka telefoniczna**
   - 2.1 Szukaj
   - 2.2 Nowa pozycja
   - 2.3 Szukaj według grup
   - 2.4 Edytuj grupy
   - 2.5 Szybkie wybieranie
   - 2.6 Usuń pozycje
   - 2.7 Stan pamięci
   - 2.8 SDN*
3. **Organizer**
   - 3.1 Alarm
   - 3.2 Kalendarz
   - 3.3 Czas i data
   - 3.4 Kalkulator
   - 3.5 Lista zadań
   - 3.6 Notatki głosowe
   - 3.7 Przelicznik walut
4. **SIM AT****
5. **Wiadomości**
   - 5.1 Skrzynka odbiorcza
   - 5.2 Skrzynka nadawcza
   - 5.3 Nowa wiadomość
   - 5.4 Moje szablony
   - 5.5 Ustawienia
   - 5.6 Usuń wiadomości
5. **Wiadomości** (Ciąg dalszy)
   - 5.7 Stan pamięci
   - 5.8 Poczta głosowa
   - 5.9 Wiad. sieciowe
6. **Usługi sieci**
   - 6.1 Przekazywanie poł.
   - 6.2 Blokowanie poł.
   - 6.3 Poł. oczekujące
   - 6.4 Wybór sieci
   - 6.5 Identyfikacja
   - 6.6 Zamknięta grupa użytkowników
7. **Wyświetlacz**
   - 7.1 Tapeta
   - 7.2 Jasność
   - 7.3 Kontrast
   - 7.4 Podświetlenie
8. **Dźwięki**
   - 8.1 Dzwonek
   - 8.2 Głośność dzwonka
   - 8.3 Tryb pracy
   - 8.4 Dźwięk klawiszy
   - 8.5 Wiadomości
   - 8.6 Powiadom. podczas rozmowy
   - 8.7 Dodatkowe
9. **Ustawienia**
   - 9.1 Powitanie
   - 9.2 Numery własne
   - 9.3 Język
   - 9.4 Bezpieczeństwo
   - 9.5 Dodatkowe
   - 9.6 Skróty klawiszowe
   - 9.7 Ustawienia fabryczne

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM.

** Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

W polu wprowadzania tekstu naciskaj prawy klawisz programowy do momentu wyświetlenia wskaźnika odpowiedniego trybu wprowadzania:

- T9 : tryb T9
- A : tryb ABC
- 1 : tryb numeryczny
- Brak: Tryb symboli

Tryb T9 (język polski)

1. Naciskaj 2–9, aby rozpocząć wprowadzanie słowa. Klawisz odpowiadający danej literze należy nacisnąć tylko raz.

   Wprowadzane słowo będzie widoczne na wyświetlaczu. Może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.

   Zakończ wprowadzanie słowa przed edytowaniem lub usunięciem jakichkolwiek liter.

   Przykład Aby wprowadzić słowo "Witaj" w trybie T9, naciśnij kolejno 9, 4, 8, 2 i 5.

   Jeśli słowo nie jest prawidłowe, naciśnij 0, aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.

2. Gdy zostanie wyświetlone prawidłowe słowo, wstaw po nim spację, naciskając #.

Tryb ABC

Litery wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze:

- raz w celu uzyskania pierwszej litery,
- dwa w celu uzyskania drugiej litery,
- itd.

Na przykład naciśnij 2 trzy razy w celu wprowadzenia litery "C", a 5 dwa razy w celu wprowadzenia litery "K".

Tryb numeryczny

Cyfry wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze.

Tryb symboli

Symbole wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze. Można nacisnąć w górę lub w dół, aby wyświetlić dodatkowe symbole.

Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu

- Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne litery, naciskaj C. Aby usunąć wszystkie litery, naciśnij i przytrzymaj C.
- Aby wstawić spację między literami, naciśnij #.
- Aby zmienić wielkość liter w trybie T9 lub ABC, naciśnij *.
- Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne w trybie T9 lub ABC, naciskaj 1.

Wysyłanie wiadomości

1. W trybie oczekiwania naciśnij Menu.
2. Wybierz opcję Wiadomości → Nowa wiadomość.
3. Wprowadź tekst wiadomości.
4. Naciśnij Opcje i dodaj elementy przy użyciu następujących opcji:
   - Dodaj szablon: wstawianie szablonu tekstowego.
   - Dodaj numer: wstawianie wpisu z książki telefonicznej.
5. Naciśnij Opcje i wybierz opcję Zapisz i wyślij, Wyślij lub Zapisz.
6. Po wybraniu opcji Zapisz i wyślij lub Zapisz wybierz lokalizację w pamięci.
7. Wprowadź numer adresata i naciśnij OK.

Skrócony opis funkcji

Niniejsza sekcja zawiera krótki opis funkcji telefonu. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku użytkownika w witrynie WWW firmy Samsung (**www.samsungmobile.com**).

Funkcja	Opis	Wybierz
Wyświetlenie ostatnich połączeń	Wyświetlenie i wybranie ostatnich połączeń wybranych, odebranych i nieodebranych.	Menu > Spis połączeń > Nieodebrane, Odebrane, Wykonane
Usunięcie ostatnich połączeń	Usunięcie zawartości każdej z trzech historii połączeń lub wszystkich numerów jednocześnie.	Menu > Spis połączeń > Usuń połączenia
Wyświetlanie czasu połączenia	Wyświetlanie czasu trwania i liczby ostatnio nawiązanych i odebranych połączeń. Także zerowanie licznika czasu.	Menu > Spis połączeń > Czas połączeń
Wyświetlanie kosztu połączenia	Wyświetlanie kosztów połączeń.	Menu > Spis połączeń > Koszt połączeń
Wyszukiwanie wpisu	Wyszukiwanie numerów w książce telefonicznej.	Menu > Książka telefoniczna > Szukaj
Dodawanie nowego wpisu	Dodawanie nowego wpisu do książki telefonicznej.	Menu > Książka telefoniczna > Nowa pozycja
Przeszukiwanie grup	Wyszukiwanie wpisów książki telefonicznej według grup abonentów.	Menu > Książka telefoniczna > Szukaj według grup
Zmiana właściwości grup abonentów	Wybieranie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących oraz wiadomości od członków grup. Także zmiana nazwy każdej grupy.	Menu > Książka telefoniczna > Edytuj grupy
Szybkie wybieranie numeru	Przypisanie numerów szybkiego wybierania (klawisze 2–9) dla ośmiu najczęściej wybieranych numerów telefonów.	Menu > Książka telefoniczna > Szybkie wybieranie
Usuwanie książki telefonicznej	Usuwanie wszystkich numerów z książki telefonicznej.	Menu > Książka telefoniczna > Usuń pozycje
Stan pamięci książki telefonicznej	Wyświetlanie całkowitej liczby wpisów w książce telefonicznej zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SIM.	Menu > Książka telefoniczna > Stan pamięci
SDN (Service Dialling Numbers)	Dostęp do listy numerów usług przypisanych przez operatora sieci.	Menu > Książka telefoniczna > SDN
Alarm	Konfigurowanie uruchamiania alarmu o określonych godzinach.	Menu > Organizer > Alarm
Terminarz	Umożliwia kontrolowanie planów codziennych i miesięcznych.	Menu > Organizer > Kalendarz
Godzina i data	Ręczne ustawianie godziny i daty.	Menu > Organizer > Czas i data
Kalkulator	Używanie telefonu jako kalkulatora.	Menu > Organizer > Kalkulator
Lista zadań	Tworzenie listy zadań i przypisywanie terminu wykonania dla każdego zadania.	Menu > Organizer > Lista zadań
Notatki głosowe	Nagrywanie notatek głosowych.	Menu > Organizer > Notatki głosowe
Przelicznik walut	Przeliczanie walut.	Menu > Organizer > Przelicznik walut
Korzystanie z usług karty SIM	Korzystanie z różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci.	Menu > SIM AT**
Odczytywanie wiadomości	Odczytywanie wiadomości otrzymanych, wysłanych i zapisanych.	Menu > Wiadomości > Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza
Wysyłanie wiadomości	Tworzenie wiadomości tekstowych oraz wysyłanie ich do innych telefonów komórkowych.	Menu > Wiadomości > Nowa wiadomość
Szablony wiadomości	Wstępnie skonfigurowane, najczęściej używane wiadomości zapisane jako szablony.	Menu > Wiadomości > Moje szablony
Opcje obsługi wiadomości	Konfigurowanie opcji korzystania z funkcji wiadomości.	Menu > Wiadomości > Ustawienia
Usuwanie wiadomości	Usuwanie wiadomości ze wszystkich skrzynek wiadomości.	Menu > Wiadomości > Usuń wiadomości
Stan pamięci wiadomości	Sprawdzanie stanu pamięci wiadomości dla każdego rodzaju pamięci.	Menu > Wiadomości > Stan pamięci
Poczta głosowa	Odbieranie i odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej zapisanych w sieci.	Menu > Wiadomości > Poczta głosowa
Wiadomości sieciowe	Zmiana ustawień usług i dostęp do wiadomości sieciowych.	Menu > Wiadomości > Wiad. sieciowe
Usługi sieci	Dostęp do usług sieciowych oferowanych przez operatora sieci.	Menu > Usługi sieci
Ustawienia wyświetlacza	Zmiana ustawień wyświetlacza i podświetlenia.	Menu > Wyświetlacz
Dzwonek	Wybieranie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.	Menu > Dźwięki > Dzwonek
Głośność dzwonka	Regulacja głośności dzwonka.	Menu > Dźwięki > Głośność dzwonka
Sposób powiadamiania	Konfigurowanie sposobu powiadamiania o połączeniach przychodzących.	Menu > Dźwięki > Tryb pracy
Dźwięk klawiszy	Wybranie dźwięku emitowanego po naciśnięciu klawisza.	Menu > Dźwięki > Dźwięk klawiszy
Dźwięk wiadomości	Zmiana ustawień dźwięków powiadamiania o przychodzących wiadomościach SMS i sieciowych.	Menu > Dźwięki > Wiadomości
Dźwięk wiadomości	generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub po upłynięciu czasu alarmu w trakcie połączenia.	Menu > Dźwięki > Powiadom. podczas rozmowy
Dodatkowe dźwięki	Konfigurowanie dodatkowych dźwięków telefonu.	Menu > Dźwięki > Dodatkowe
Tekst powitania	Wprowadzanie tekstu powitania wyświetlanego po włączeniu telefonu.	Menu > Ustawienia > Powitanie
Sprawdzanie własnych numerów telefonów	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.	Menu > Ustawienia > Numery własne
Język wyświetlacza	Wybieranie języka używanego do wyświetlania tekstu.	Menu > Ustawienia > Język
Zabezpieczenia	Ochrona telefonu przed nieautoryzowanym użyciem.	Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo
Dodatkowe ustawienia	Włączanie i wyłączanie funkcji automatycznego ponownego wybierania numeru i odbierania połączeń.	Menu > Ustawienia > Dodatkowe
Skróty menu	Konfigurowanie klawiszy nawigacyjnych w celu bezpośredniego dostępu do najczęściej używanych menu.	Menu > Ustawienia > Skróty klawiszowe
Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu	Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych telefonu.	Menu > Ustawienia > Ustawienia fabryczne

Bezpieczne użytkowanie telefonu

Należy zapoznać się z poniższymi podstawowymi wskazówkami przed przystąpieniem do korzystania z telefonu. Niestosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, w których jego używanie jest zabronione.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy dopilnować, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenia alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij . Nie kończ połączenia, dopóki nie uzyskasz pozwolenia.

Korzystanie z telefonu przez dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne.

Należy używać tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładować je tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung.

Korzystanie z autoryzowanego serwisu

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

OSTRZEŻENIE

Wymiana baterii na nieprawidłowy typ grozi eksplozją.
Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.

2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.

3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.

4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.

5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.

6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Informacje dotyczące współczynnika SAR

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany tak, aby nie były przekraczane limity bezpieczeństwa dotyczące oddziaływania energii fal radiowych (RF) określone przez Radę Europejską. Ograniczenia te stanowią część szeregu zaleceń i określają dozwolone limity energii fal radiowych dla użytkowników. Te wytyczne są oparte na standardach bezpieczeństwa opracowanych i opublikowanych przez niezależne instytucje naukowe w wyniku badań.

Standardy te zawierają odpowiednie marginesy bezpieczeństwa dla wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W standardzie oddziaływania fal radiowych dla telefonów bezprzewodowych wykorzystano jednostkę miary znaną jako współczynnik SAR (Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR ustanowiony przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2,0 W/kg. Najwyższa wartość SAR dla tego modelu telefonu wynosiła 0,853 W/kg.

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Nazwa modelu: SGH-X150 (GSM 900/1800)

Wyprodukowano w:
Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

Bezpieczeństwo : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001

Sieć : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:
Samsung Electronics QA Lab.
i będzie udostępniana na żądanie.

Miejsce i data wydania:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 09.27

Yong-Sang Park/S.Manager